

TURNER


PARIOVEN TYÖNTÖTANKOJEN ASENNUSOHJE

1. Kokoa ja asenna ensin avaaja sen mukana tulevien asennusohjeiden mukaan. Asentaminen poikkeaa asennusohjeesta seuraavasti:
 - Parioven työntötangot korvaa avaajan pakkauksessa mukana tulevan työntötangon.
 - Oveen tulevan kiinnityslevyn korvaa työntötangoissa olevat kiinnikkeet.
 - Parioven työntötangot asennetaan ovilehtien yläreunaan (kts. kohdat 3 ja 4).
 - Avaajan seinäkiinnike asennetaan parioven keskikohtaan ovilehtien yläpuolelle siten, että avaajankisko sekä työntötangot tulevat vaakasuoraan.
2. Vapauta avaajan kelkka, että voit vapaasti liikuttaa sitä kiskossa ja kiinnitä osa nro. 5 avaajan kelkkaan.
3. Kiinnitä osat 1 ja 2 parioven ovilehtiin. Katsoessasi pariovea autotallin sisäpuolelta ja jos oven oikeanpuoleinen ovilehti sulkee oven, kiinnitä em. osat 1 ja 2 seuraavalla tavalla (kts. kuva alla):
 - Kiinnityspala 1 vasemmasta ovilehden reunasta 660 mm.
 - Kiinnityspala 2 oikeasta ovilehden reunasta 670 mm.

Mikäli pariovi ei sulkeudu kunnolla, säädä osaa nro. 2 noin 5 mm kerralla ovilehden keskikohtaa kohden, koska pienikin säätö osassa nro. 2 vaikuttaa paljon oven sulkeutumiseen.

4. Mikäli omistat päinvastaisesti sulkeutuvan parioven, vaihda kiinnityspalojen kiinnitykset toisinpäin.
 - Kiinnityspala 1 vasemmasta ovilehden reunasta 670 mm.
 - Kiinnityspala 2 oikeasta ovilehden reunasta 660 mm.

Mikäli pariovi ei sulkeudu kunnolla, säädä osaa nro. 1 noin 5 mm kerralla ovilehden keskikohtaa kohden, koska pienikin säätö osassa nro. 1 vaikuttaa paljon oven sulkeutumiseen.

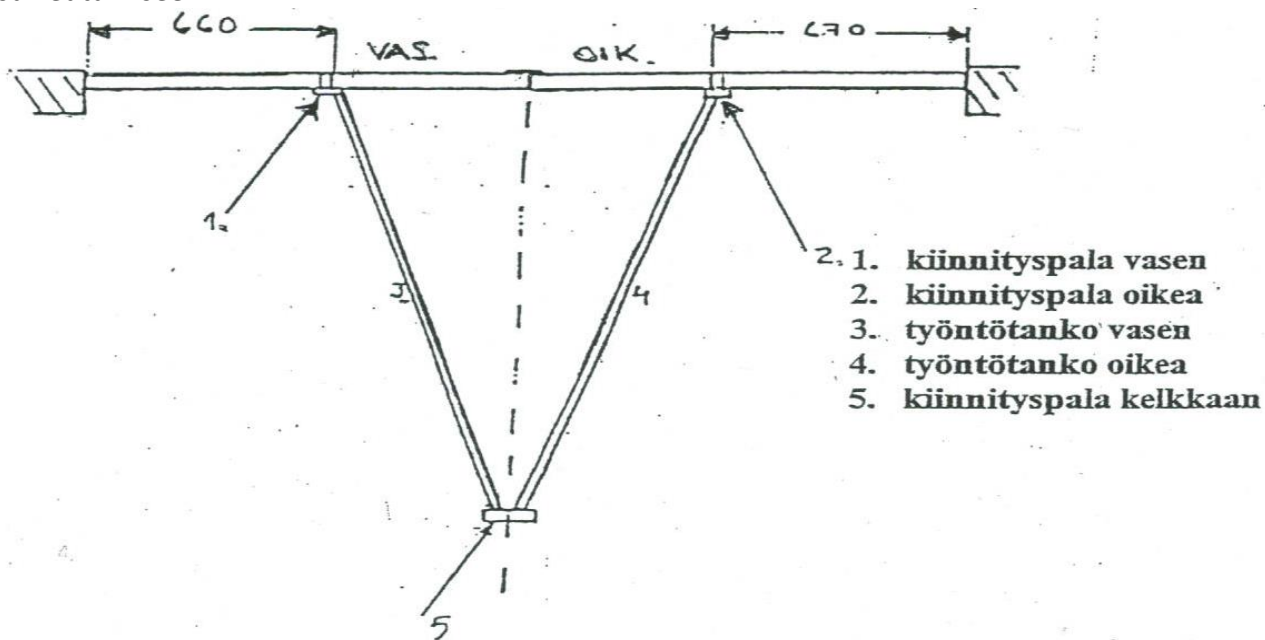

5. Avaaja toimii parioven lukituslaitteena. Kaikki muu lukitus pitää ottaa pois käytöstä.
6. Ennen raja-arvojen ohjelmointia pitää avaajan pyörimissuuntaa muuttaa. Tämä on tärkeää, että avaajan logiikka toimii oikein.
Tee se seuraavasti:
 - Paina ohjelmointipainiketta ja pidä sitä painettuna kunnes näyttöön tulee nro. 3 ja päästä irti.
 - Hetken kuluttua nro. 3 alkaa vilkkua.
 - Kun nro 3 vilkkuu, paina ohjelmointipainiketta ja pidä sitä painettuna, kunnes näytössä viiva pyörii ympyrää.
7. Nyt voit ohjelmoida avaajalle parioven raja-arvot ja tehdä voimansäädön. Tee tämä avaajan asennusohjeiden mukaan. Ylärajalla tarkoitetaan oven auki-asentoa ja alarajalla oven kiinni-asentoa. On tärkeää, että voimansäätö tehdään oikein ja se tarkistetaan säädön jälkeen. Oven pitää pysähtyä, kun sen liikeradalle tulee jokin este. Lue tarkasti avaajan mukana tulevat asennusohjeet voimansäädölle ja miten niitä voi tarvittaessa muuttaa.

Huom!

Jos tilaan ei ole muuta käyntiä kuin automatisoitu pariovi, pitää ovi varustaa ulkopuolen vapautinlukolla. Sillä ovi saadaan vapautettua käsikäytölle ulkoapäin, joka mahdollistaa pääsyn tilaan sähkökatkon aikana tai jos laitteeseen tulee jokin toimintahäiriö.

