


## Alatiivisteen asennusohje


Richards-Wilcoxin valmistama autotallinoven alatiiviste.

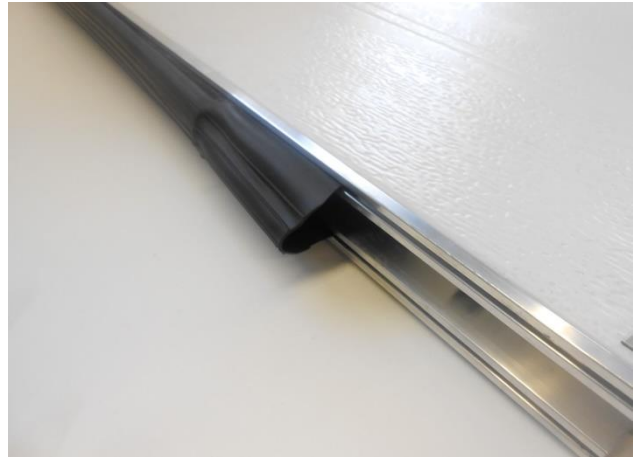

*Alatiiviste tilataan aina ovilamellin leveyden mukaan ja se toimitetaan hieman ylipitkinä.*



*Vedä vanha alatiiviste pois alaprofiilista.*

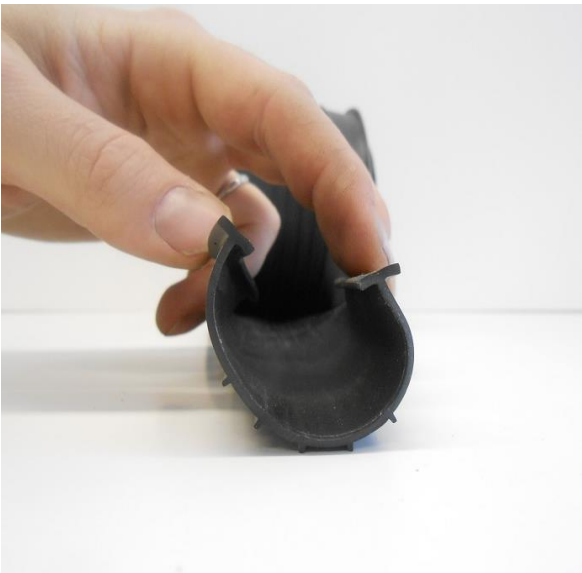

*Käännä uusi tiiviste U-muotoiseksi ja vedä se alaprofiilin tiivisteuriin. Tiivisteeseen tulee mennä 5-10 cm yli molemmista päistä.*



*Käännä molemmista päistä ylimenneet osat kuvanmukaisesti tiivisteeseen sisään. Tämä lukitsee tiivisteeseen, ettei se pääse liikkumaan.*